GAMO® DVOJNOŽKA — DÍLY A FUNKCE

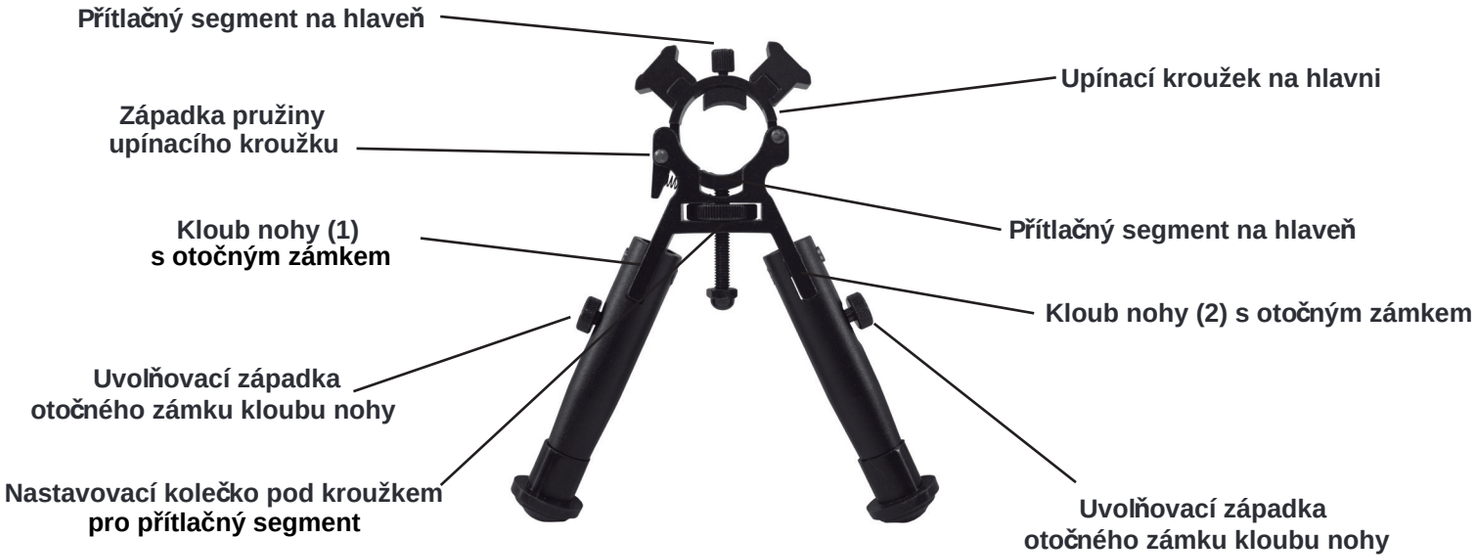

GAMO® DVOJNOŽKA — POKYNY K INSTALACI A POUŽITÍ

1.Pro otevření upínacího kroužku na hlavni stiskněte západku pružiny upínacího kroužku. Upínací kroužek se odjistí a pootočením otevře. Vložte hlaveň pušky do dvojnožky a zavřete upínací kroužek, dokud se nezaklapne se „cvaknutím“.

2.Všechny hlavně mají odlišný vnější průměr, proto je nutné dvojnožku pro bezpečné upevnění dotáhnout. Pro dotažení nejprve otočte nastavovacím kolečkem pod kroužkem tak, aby se přítlačný segment posunul vzhůru a hlaveň byla přibližně uprostřed kroužku. Poté otočte kolečkem na horní straně kroužku, aby se přítlačný segment posunul dolů a blíže k hlavni. Pokračujte v otáčení, dokud přítlačný segment pevně nepřiléhá na hlaveň (obrázek A).

3. Nohy dvojnožky Gamo mají dvě polohy: dolů pro střelbu z dvojnožky a nahoru pro uložení nebo snazší natažení vaší zbraně. Pro odjištění nohou stiskněte uvolňovací západku otočného zámku kloubu a přestavte nohu. (3.

Výrobce: Gamo Outdoor S.L.U Španělsko
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading, s.r.o.
Horoušany 48,
250 82 p. Úvaly
Tel.: 281 980 180
www.waltertrading.cz

GAMO ADULT PRECISION AIRGUNS

Printed in Czechia